

# Manual de usuario XP10 / XP10 PRO



# Go Smart XP10/XP10 PRO

**CONTENIDO DEL PAQUETE:  
vehículo completo, adaptador y cable**



**Nota: Mantener las ruedas infladas en 50 psi para mayor duración y confort.**

# Armado del Monopatín



Adaptador



Cable a 220v



Llave allen  
x1



Tornillos  
x4



Introducir los 4 tornillos provenientes de la caja de utilidades dentro del monopatín, en ambos lados de la parte superior del mástil.

Utilizar la llave más pequeña encontrada en la caja de utilidades para facilitar el proceso.

**NOTA:** EL IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR NO TENDRÁN RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL ARMADO INCORRECTO Y USO INADECUADO DEL PRODUCTO.



# Información importante y advertencias

Para su seguridad al conducir, lea este manual detenidamente antes de usar el producto y asegúrese de hacerlo según indica el mismo. Siga todas las advertencias de seguridad y consejos enumerados en este manual para su correcto uso. Según el lugar donde se este utilizando el producto, varía la normativa para su uso. Asesórese de las reglamentaciones vigentes.

**¡ADVERTENCIA! EL USO INCORRECTO Y/O NO LEER ESTE MANUAL DE USUARIO PUEDE CONDUCIR A LESIONES CORPORALES GRAVES. EL IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y LA MARCA NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR LAS LESIONES CAUSADAS POR USO INADECUADO DEL PRODUCTO. EL IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR Y LA MARCA no se hacen responsables por los daños directo o indirecto causados por el uso inadecuado del producto.**

- Es usted responsable de su mantenimiento, el cual ayudará a reducir las probabilidades de riesgo de heridas. Por lo tanto, lea este manual y siga las instrucciones. Por seguridad, asegúrate de que el monopatín esté en perfectas condiciones de seguridad, incluyendo tensión y estado de frenos, antes de conducirlo.
- Siempre siga las leyes y regulaciones locales.
- Nunca utilice su monopatín en condiciones de visión precaria.
- No realice acrobacias o saltos, podrían aumentar las probabilidades de lastimarse o dañar su monopatín .
- Nunca utilice su monopatín con pasajeros.
- Compruebe el producto antes de cada uso.
- Cuando observe partes sueltas, alertas de batería baja, llantas pinchadas, desgaste excesivo, sonidos extraños, mal funcionamiento u otras condiciones anormales, deje de conducir de inmediato y solicite asistencia profesional
- Siempre utilice elementos de protecciones a la hora de utilizar el producto, como por ejemplo, casco, rodilleras, coderas, muñequeras, ropa deportiva, etc.

# Instrucciones de uso XP10 / XP10 PRO

**1. Carga inicial de batería:** Antes de utilizar el monopatín por primera vez realice una carga completa de la batería hasta que aparezca la luz verde en el cargador. Es recomendable que esta primera carga sea completa. (Que la luz del cargador se ponga en verde)

**2. Encendido:** Presione el botón de encendido durante dos segundos.

Verifique que el cargador no este enchufado al tomacorriente.

**1. Luces:** Presione el botón que tiene el dibujo de luz para encender.

**2. Velocidad máxima :** Presione el botón de encendido dos

veces para variar entre las tres velocidad disponibles:

- **S** (rojo), la velocidad máxima será de 30 km/h (XP10) / 40Km/h (XP10 PRO)
- **S** (naranja), la velocidad máxima será de 20 km/h (XP10) / 20km/h (XP10 PRO)
- **S** (blanco), la velocidad máxima será de 10 km/h (XP10) / 10 km/h (XP10 PRO)

Nota: El encendido de luces, el cambio de unidad de millas/km y la velocidad también pueden realizarse desde la app (aplicación).



# Instrucciones de manejo

1. **Ponerse el casco *y montar sólo una persona sobre el vehículo.***
2. **Encenderlo y verificar que la luz led verde de la batería esté fija (*y no titilando o roja*).**
3. **Impulsarse con un pie en el suelo y manteniendo el otro apoyado firmemente en la base delantera del vehículo. Antes de acelerar, el monopatín debe llegar a los 5 km/h. *Sólo entonces presione el acelerador.***
4. **Para frenar, soltar el botón del acelerador y presionar la palanca del freno izquierdo. *No intentar frenar pisando el guardabarros trasero (no es un freno y puede provocar un accidente).***
5. **No colgar objetos pesados en el manillar/gancho porque el vehículo puede perder el equilibrio.**
6. **No conducir bajo la lluvia o cuando la calzada esté mojada. Evitar cualquier contacto de agua con la parte eléctrica del monopatín.**
7. **Evitar pozos y calzadas en mal estado o caminos de ripio o césped. Desacelerar en lomas de burro y caminos con desnivel. No bajar escaleras ni cordones ni saltar obstáculos ya que puede dañarse el vehículo.**
8. **Mantener las ruedas infladas en 45/50 psi. Inflar las ruedas en forma regular todas las semanas.**
9. **Respete las normas de tránsito como con cualquier otro vehículo.**

# APP integrada

Por favor, escanea el código QR con tu teléfono móvil para descargar la aplicación **KCQ Scooter** desde Apple Store para iOS o Play Store para Android, ¡y aprovéchala!



IOs




Android


**Nota:** Código de ingreso por defecto: "000000".  
Para modificar el código de su monopatín ingrese a las opciones y pulse "Change the Bluetooth password".



Descargar la Aplicación.

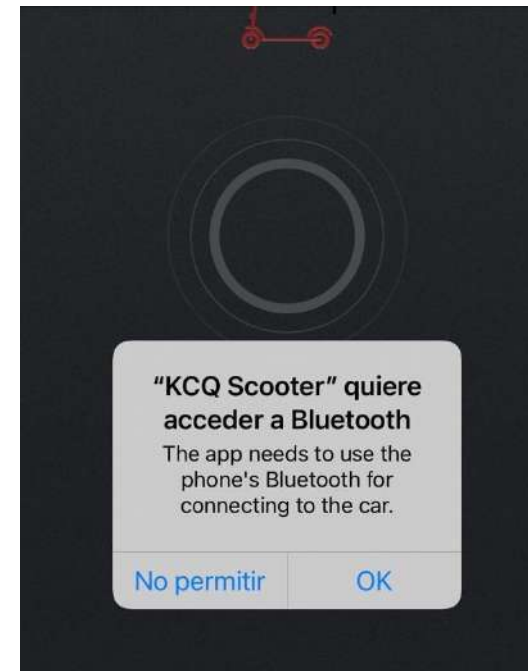

Es importante permitir a la aplicación acceder a Bluetooth.

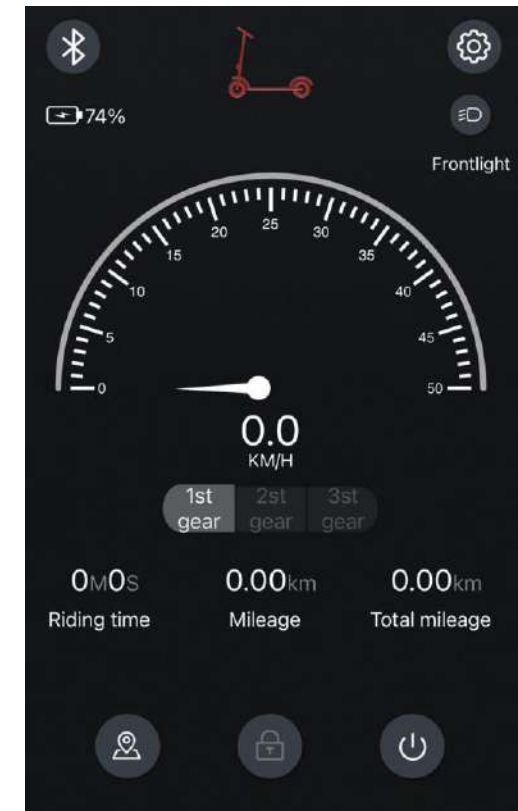

# Cuidado y Mantenimiento del monopatín y de la batería

## Limpieza y guardado:

- Asegurarse de que el vehículo se encuentra apagado y desconectado de la corriente eléctrica.
- Usar un paño suave y húmedo para limpiar las manchas de la carcasa.
- No lavar el monopatín con agua.
- No utilizar alcohol, gasolina, queroseno, soluciones corrosivas ni disolventes químicos volátiles para limpiar el vehículo.
- Guardar en un lugar seco y fresco. No dejar la unidad a la intemperie.



**Advertencia: No exponer a temperaturas mayores de 40°C ni menores de -10°C. Las temperaturas extremas pueden afectar el funcionamiento eléctrico del monopatín y generar fallas en la batería.**

**Ej. No dejar cerca de estufas**

**Recuerde que las baterías de litio pueden generar gases tóxicos y corrosivos**



## Batería:

- La carga inicial de la batería debe ser completa (aproximadamente mínimo 4 horas)
- Mantenga enchufado el cargador hasta q aparezca la luz verde y luego desenchufe el cargador de la corriente eléctrica.
- Al menos una vez al mes, debe cargar la batería para evitar que se descargue por completo y genere fallas.
- Cargar la batería cuando se encuentre entre 10% y 20% para maximizar la vida de útil de la misma.
- Utilizar siempre el cargador original.



# Garantía



## Requisitos para mantener la garantía del monopatín:

1. Registre el monopatín en [www.gosmart.me/clientes](http://www.gosmart.me/clientes) o escanee el código QR para mayor facilidad. Recuerde tener a mano el número de serie del monopatín que se encuentra en la etiqueta (“Xp10 – XXXX”) o (“Xp10 PRO – XXXX”).

2. Realice el servicio técnico oficial a los 45-60 días o 150km.

**Período de garantía:** 3 meses de garantía por problemas de fábrica a partir de su compra.

**IMPORTANTE:** La empresa no está obligada al cambio de la unidad completa, ni tampoco a la devolución del valor del monopatín, pudiendo reemplazar las piezas de manera que el monopatín vuelva a su funcionamiento óptimo.

Daremos cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo razonable. Por tratarse de un bien importado, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.

# Cobertura de la Garantía

**Período de garantía:** La empresa garantiza este producto por un periodo de 3 (tres) meses.

**Cobertura de la garantía:** La garantía cubre las principales partes del monopatín bajo errores provenientes de fabrica, por ejemplo: Placas Base , Controladores, Motores, Batería de Litio, Cargador, Display.

**Nota:** La garantía *no cubre los neumáticos ni las partes plásticas y metálicas* tales como defensas, marcos, manillar, ruedas o gomas de protección.

**IMPORTANTE:** La empresa no está obligada al cambio de la unidad completa, ni tampoco a la devolución del valor del monopatin, pudiendo reemplazar las piezas de manera que el monopatín vuelva a su funcionamiento óptimo. Daremos cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo razonable. Por tratarse de un bien importado, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.

## Casos no cubiertos por la garantía:

- I. El daño eléctrico causado por el uso incorrecto del monopatín o de la batería, daños por el uso de un cargador no aprobado o por dejar mucho tiempo sin carga. Es importante que cargue la batería al menos una vez al mes y *nunca las deje sin carga* ya que puede dañarla.
- II. Daños causados por el uso en condiciones de lluvia, humedad, barro u otros agentes agresivos. El vehículo no es impermeable.
- III. Daños causados por accidentes, caídas o uso indebido como carreras, saltos bruscos o el paso a velocidad por *pozos y calzadas en mal estado*.
- IV. Daños causados por incumplimiento del Manual del Usuario o por mantenimiento inadecuado.
- V. Daños originados por el transporte del monopatín en cualquiera de sus formas.
- VI. Daños generados por intento de reparación por parte personal o de terceros no asociados a la empresa.

# Ficha Técnica Modelo GoSmart XP10


- Velocidad máxima: 30km/h
- Control de Velocidad: 3 opciones (Max. 10km/h – Max. 20km/h – Max. 30km/h)
- Velocidad Crucero
- Con Amortiguador en frente delantero
- Autonomía: 30 km
- Potencia Motor: 350 Watts
- Pantalla digital: indicador de batería y control de velocidad
- Bluetooth - Integrado con App para controlar desde tu celular
- Ruedas neumáticas: 10.0" (sin cámara de aire) Cubiertas OFF Road
- Sistema de Frenos Dual: freno eléctrico en rueda delantera, y a disco en rueda trasera
- Luz delantera y de freno
- Batería de litio. Tiempo de carga: 4-5 horas
- Tamaño (Desplegado): 122 cm × 46 cm × 122 cm
- Tamaño (Plegado): 122 cm × 46 cm × 58cm
- Base del monopatín: 21 cm
- Peso máximo de usuario: 120 kg
- Peso del monopatín: 18kg



# Ficha Técnica Modelo GoSmart XP10 PRO

- Velocidad máxima: 40km/h
- Control de Velocidad: 3 opciones (Max. 10km/h – Max. 20km/h – Max. 40km/h)
- Velocidad Crucero
- Con Amortiguador en frente delantero
- Autonomía: 40 km
- Potencia Motor: 500 Watts
- Pantalla digital: indicador de batería y control de velocidad
- Bluetooth - Integrado con App para controlar desde tu celular
- Ruedas neumáticas : 10.0" (sin cámara de aire) Cubiertas OFF Road
- Sistema de Frenos Dual: freno eléctrico en rueda delantera, y a disco en rueda trasera
- Luz delantera y de freno
- Batería de litio. Tiempo de carga: 4-5 horas
- Tamaño (Desplegado): 122 cm × 46 cm × 122 cm
- Tamaño (Plegado): 122 cm × 46 cm × 58cm
- Base del monopatín: 21 cm
- Peso máximo de usuario: 120 kg
- Peso del monopatín: 18kg



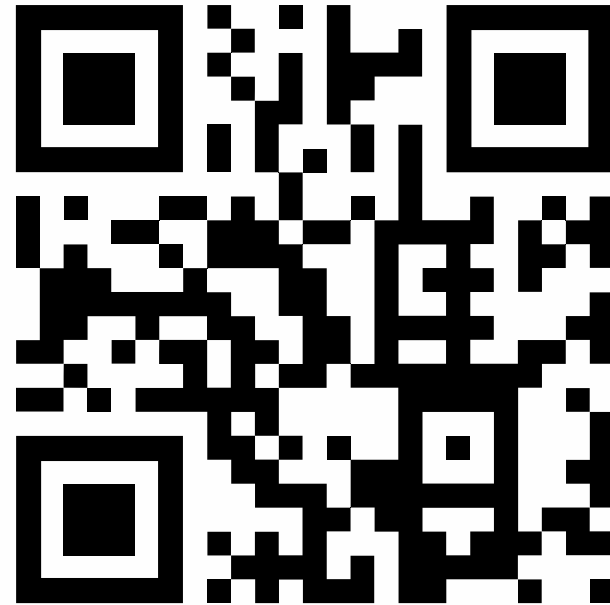

[www.gosmart.me](http://www.gosmart.me)

   @GOSMARTOK

**Showroom y Servicio técnico**  
**Pres. Jose Evaristo Uriburu 663 piso 3**  
**Lunes a Viernes 9 a 17.30 hs.**

[clientes@gosmart.me](mailto:clientes@gosmart.me)

**Whatsapp al 11 3276-3252**